


## 安装面的容许误差


SMH具自动调心特性，即使安装面有些许的加工误差，亦能获得顺畅的直线运动。以下是对滚动阻力或寿命没有影响时的安装面容许误差值。

### 轴的平行度误差( $e_1$ )

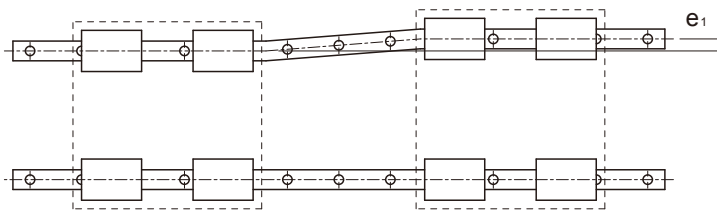

单位:  $\mu m$

| 系列別 | 預壓等級 |    |    |
|-----|------|----|----|
|     | FC   | F0 | F1 |
| 45  | 60   | 40 | 35 |

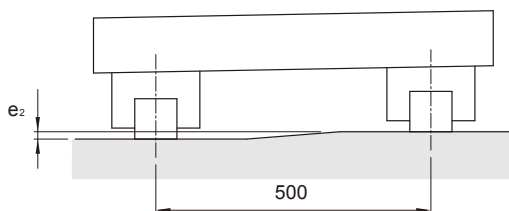轴的水平度误差( $e_2$ )单位:  $\mu\text{m}$ 

| 預壓等級 | 預壓等級 |     |     |
|------|------|-----|-----|
|      | FC   | F0  | F1  |
| 45   | 250  | 170 | 140 |

注: 表中的数值是轴间距离为500mm时的容许值, 容许值与轴间距离成比例。